




ASK 通透功能的使用步骤

一、 1、在人机界面中新建时要设定连接哪一种品牌的 PLC 及型号、连接口选择如下图：

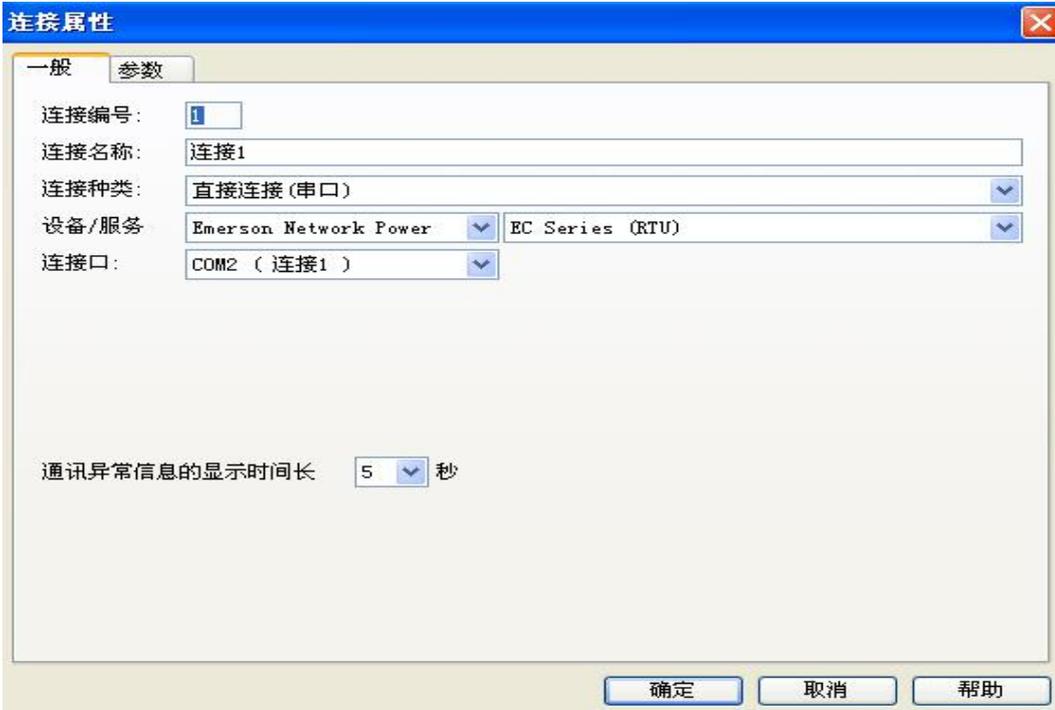


2、 通讯参数的设定要与 PLC 的通讯参数一至如下图：



www.ask-ia.com.cn ©版权归 ASK Brand 所有

总机：0757-82807862 传真：0757-82815109

办公室：中国广东佛山南海区桂城简平路 1 号天安科技大厦 1305

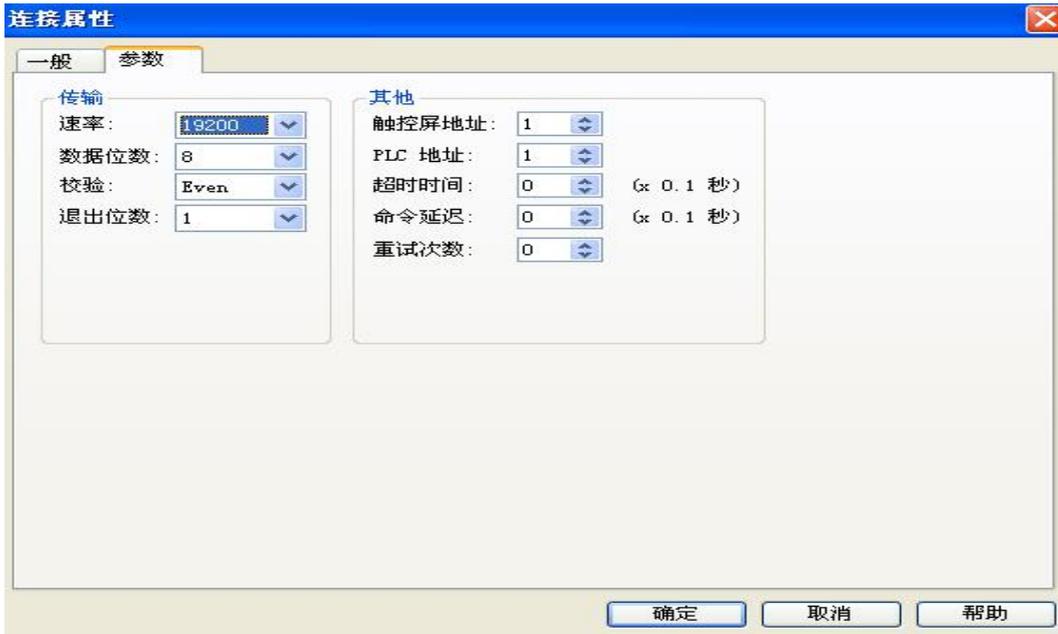

二、1、在 ASK 编程

软件工具栏中选择（设置通透通讯）如下图：



2、下一步（1、选择 PC 与 PLC 的连接端口 2、后点击取得触摸屏串口设置）



www.ask-ia.com.cn ©版权归 ASK Brand 所有

总机：0757-82807862 传真：0757-82815109

办公室：中国广东佛山南海区桂城简平路 1 号天安科技大厦 1305



3、下一步（1、选择触控屏目标串口（图 1），选择正确后会出现（图 2））

以下图为艾默生 PLC 为例，前提是在编写 PLC 程序时要注意通讯协议、波特率等及通讯连接方式!!!



www.ask-ia.com.cn ©版权归 ASK Brand 所有

总机：0757-82807862 传真：0757-82815109

办公室：中国广东佛山南海区桂城简平路 1 号天安科技大厦 1305



(图 1)



(图 2)

三、点击（开始通透通讯）就能达到通透功能。



www.ask-ia.com.cn ©版权归 ASK Brand 所有

总机：0757-82807862 传真：0757-82815109

办公室：中国广东佛山南海区桂城简平路 1 号天安科技大厦 1305