



透過 7188E 可以遠端遙控您的 PLC，人機介面上/下載程式，監控，修改，除錯，不再是困難之事。

先安裝 VxComm 軟體，設定虛擬 com port.


1. [下載 VxComm. \(1.12M\)](#)

2: 安裝 VxComm.



3: 執行 VxComm

4: 滑鼠點擊 "Add Server(s)" 按鈕.

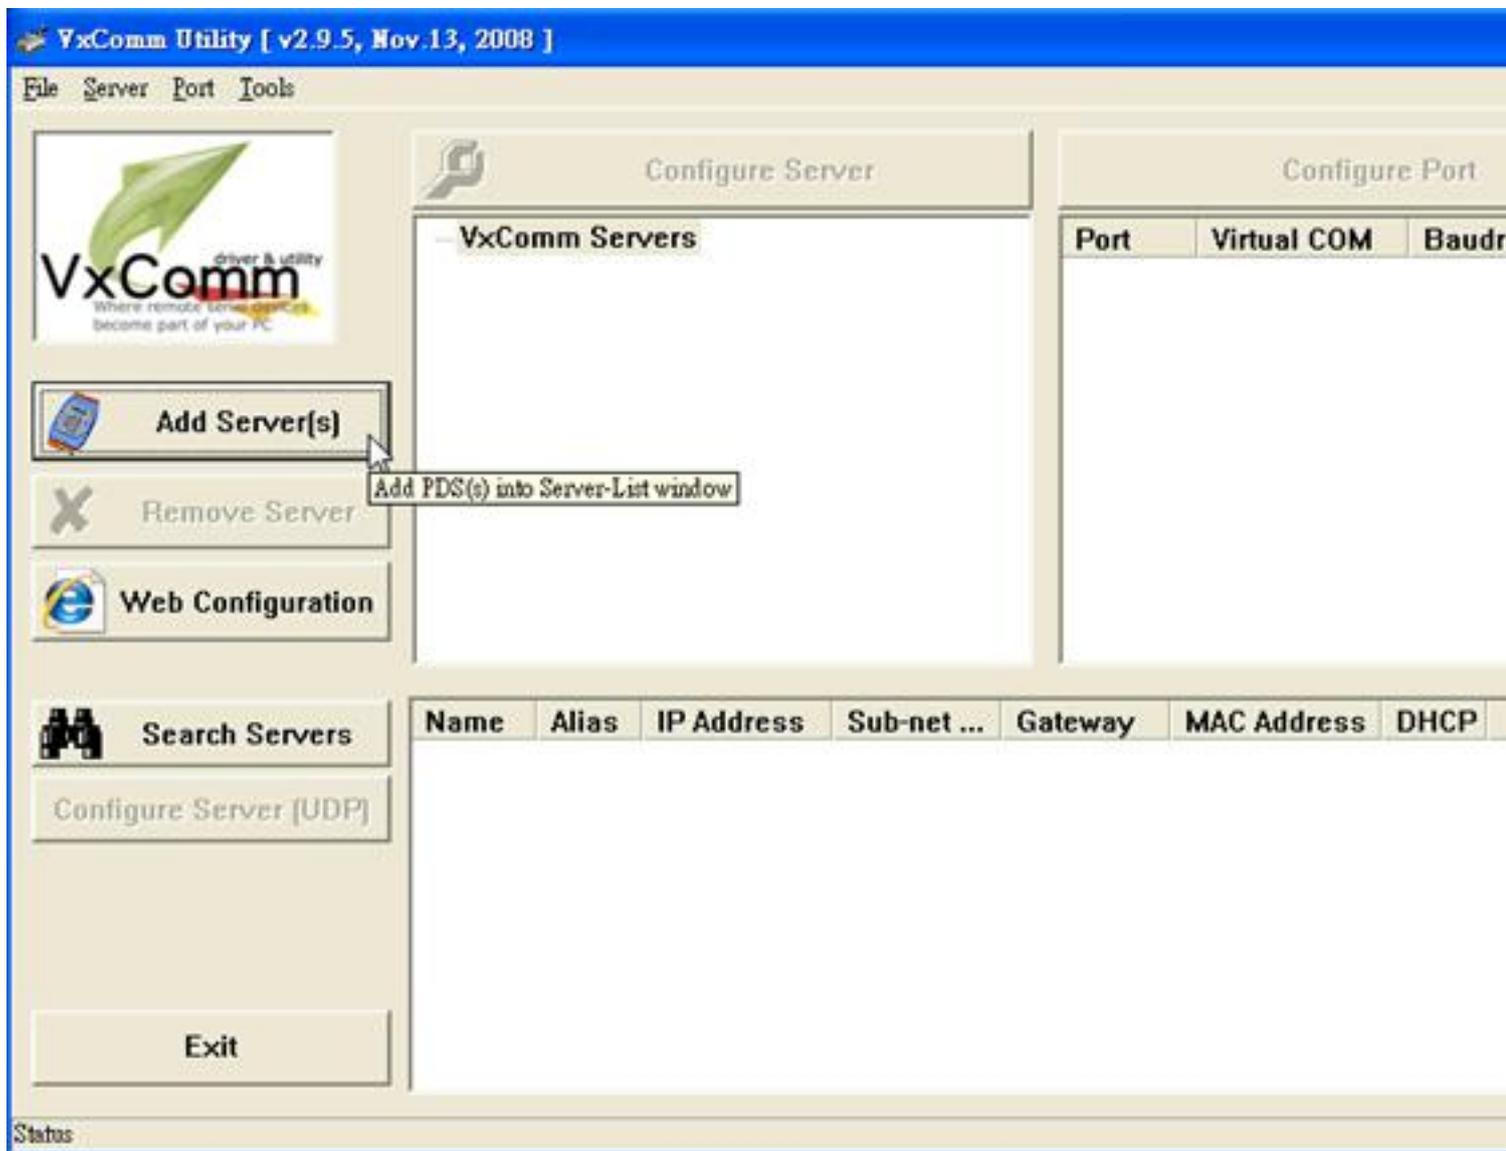

5. 設定 IP 及 Com port(可以自行設定).



www.ask-ia.com.cn ©版权归 ASK Brand 所有

总机: 0757-82807862 传真: 0757-82815109

办公室: 中国广东佛山南海区桂城简平路 1 号天安科技大厦 1305



Adding Servers

IP Range | **Advanced Options**

Server Information

Server Name : Get name automatically

IP Range Start : Skip duplicated IP

IP Range End :

Includes the following special IP :

0 (Net) 254 (Gateway) 255 (Broadcast)

Virtual COM and I/O Port Mappings

COM Port :

Fixed baudrate, use current settings of servers.

Maps virtual COM ports to "Port I/O" on servers.

OK Cancel


6. 顯示下列的圖示，表示已經連線成功。



www.ask-ia.com.cn ©版权归 ASK Brand 所有

总机：0757-82807862 传真：0757-82815109

办公室：中国广东佛山南海区桂城简平路1号天安科技大厦1305

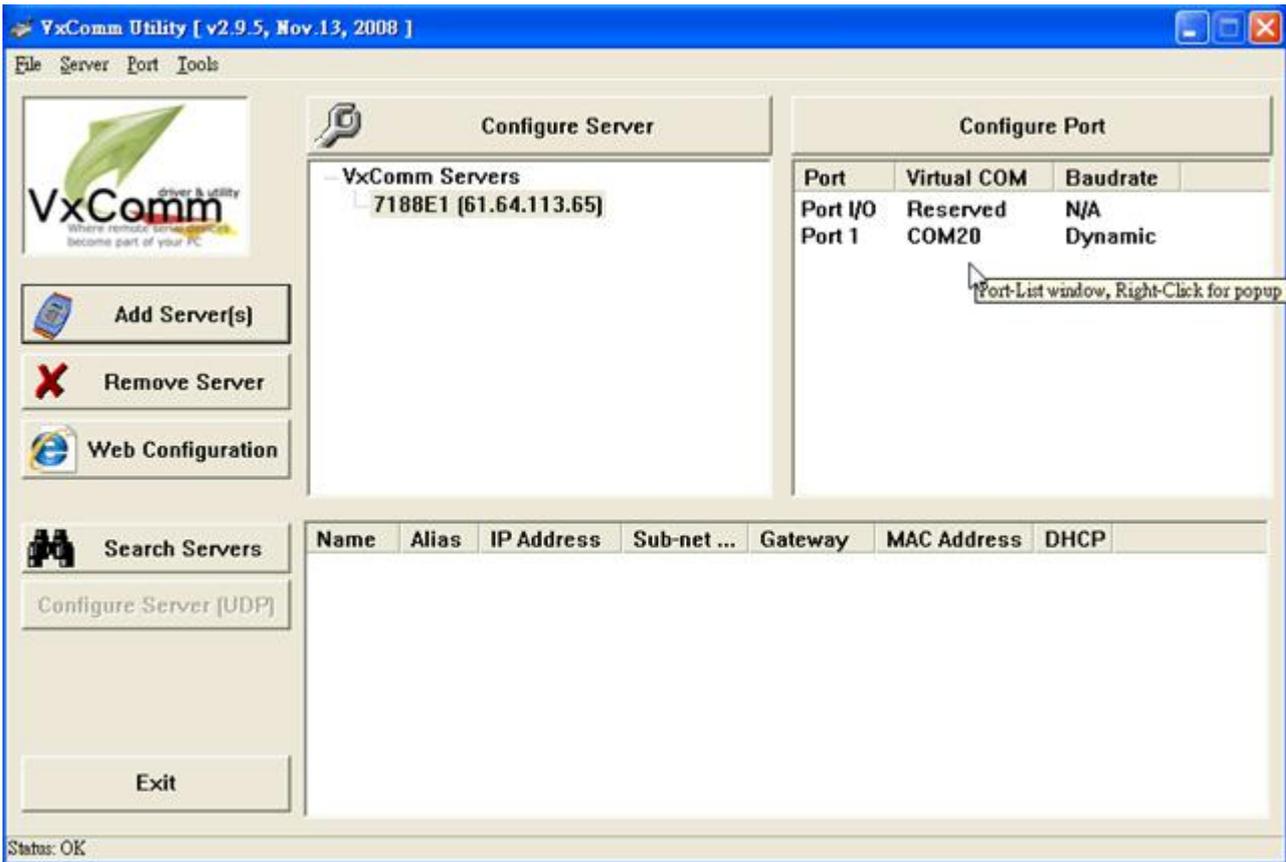

7. 關閉 VxComm 軟體, 滑鼠點擊 "Restart Driver" 按鈕。



8. 執行 GX Developer


9. 開新的專案 PLC 選擇 FX2N.



www.ask-ia.com.cn ©版權归 ASK Brand 所有

总机: 0757-82807862 传真: 0757-82815109

办公室: 中国广东佛山南海区桂城简平路1号天安科技大厦1305

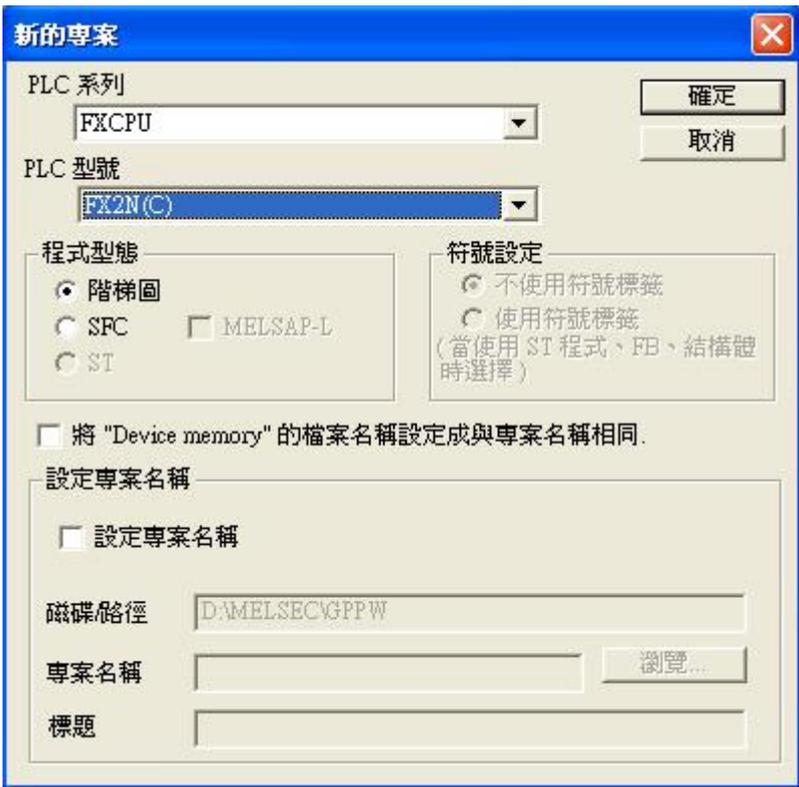

10. 設定軟體的 com port (com20).



11. 執行 "通信測試".



www.ask-ia.com.cn ©版权归 ASK Brand 所有

总机: 0757-82807862 传真: 0757-82815109

办公室: 中国广东佛山南海区桂城简平路 1 号天安科技大厦 1305



12. 通信測試 ok, 可以開始上/下載了....



www.ask-ia.com.cn ©版权归 ASK Brand 所有

总机: 0757-82807862 传真: 0757-82815109

办公室: 中国广东佛山南海区桂城简平路 1 号天安科技大厦 1305



www.ask-ia.com.cn ©版权归 ASK Brand 所有

总机: 0757-82807862 传真: 0757-82815109

办公室: 中国广东佛山南海区桂城简平路 1 号天安科技大厦 1305